




Adapterkabel tankdrive / HL-Schussblitz

Bitte vor dem Einbau sorgfältig lesen

Haftungsausschluss: bei nicht sachgemäßem Einbau, eigenen Umbauten oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Hinweise wird eine Haftung unsererseits ausdrücklich ausgeschlossen

Mit diesem Adapterkabel ist es möglich, einen original HL Schussblitz (Blitzröhre) direkt mit der tankdrive-Steuerplatine anzusteuern.

Einbau

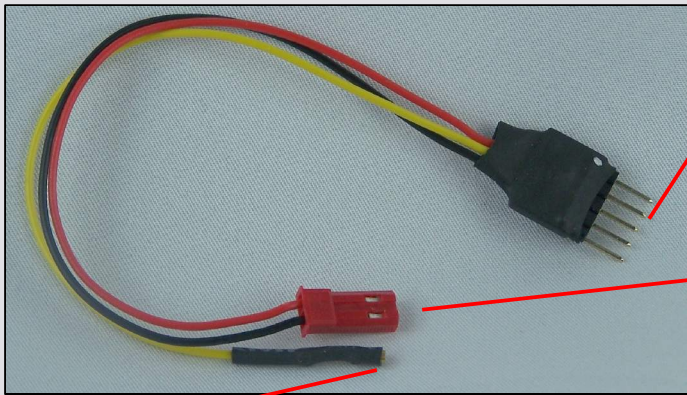

5 Pins zum Verbinden mit dem HL-Schussblitz
Polung beachten wie unten beschrieben

Stromversorgung -
Aufstecken auf Anschlüsse der tankdrive-Steuerplatine
- siehe Beschreibung dort
Punkt „Masse/Betriebsspannung“

- + rot (Betriebsspannung)
- schwarz (Masse)

Aufstecken auf Pin 3 der „Sieben Digitalports“ auf der tankdrive-Steuerplatine – Beschreibung siehe dort

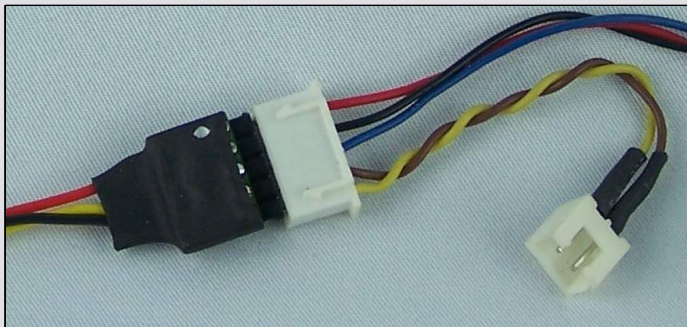


Abb. links:
Angesteckter HL-Schussblitz

Das rote Kabel des HL-Schussblitz muss an der Markierung aufgesteckt sein.